

Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/90

- Postup balení:
1. Příprava balení – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4, bod 4.1.
 2. Složení vrchlíku – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4, bod 4.2.
 3. Kontrola vrchlíku a šňůr – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4, bod 4.3.
 4. Uložení šňůr do uzavírací chlopně – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4, bod 4.4.
 5. Kontrola uložení šňůr – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4, bod 4.5.
 6. Uložení vrchlíku do obalu padáku – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4, bod 4.6. včetně obr. 19.

Následuje alternativní způsob balení .

Spodní okraj vrchlíku s uloženými šňůrami se uloží do pravého rohu dna obalu padáku pod spodní chlopeň obalu padáku. Jeden sklad složeného vrchlíku se uloží do levého rohu dna obalu padáku (obr. 20).



obr. 20

Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 07

Další balení probíhá tak, že se vrchlík ukládá esovitě na dno obalu padáku v šíři obalu padáku (obr. 21).



obr. 21

Balení pokračuje vkládáním vrchlíku do prostoru mezi očky uzavírací šňůry (obr.22, obr.23)



obr. 22




obr. 23

Zbývající část vrchlíku se ukládá esovitě nad horní očko uzavírací šňůry až vyplní celý prostor dna obalu padáku. Vrchní okraj vrchlíku s pólovými šňůrami se podehne do posledního skladu (obr. 24).




obr. 24

Schéma alternativního uložení vrchlíku v obalu padáku (obr. 25).

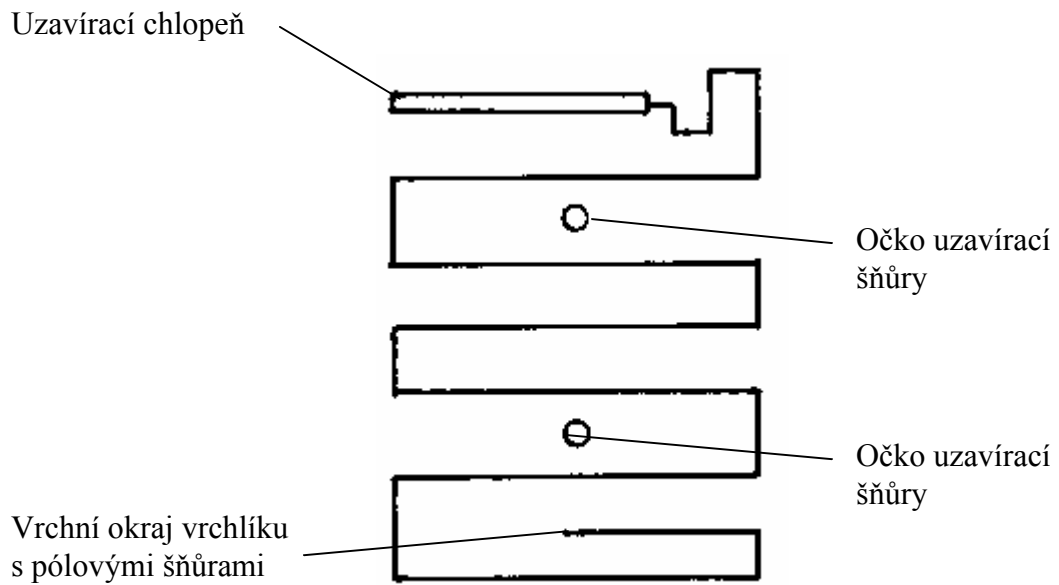

obr. 25

Spojovací šňůra se varhánkovitě uloží mezi očka uzavírací šňůry (obr. 26).

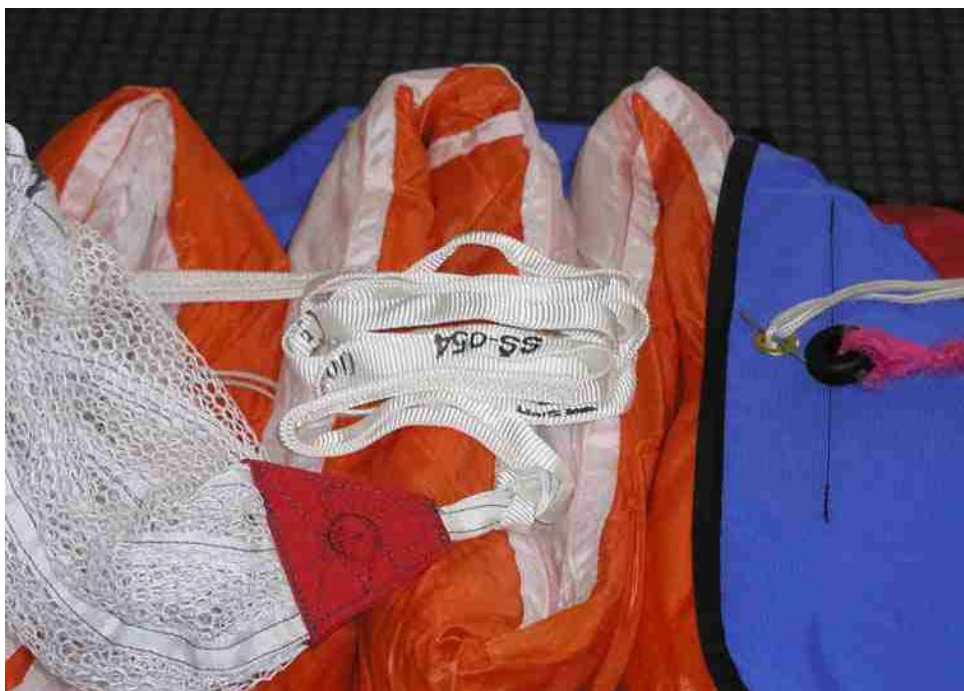

obr. 26

Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 07

7. Uložení výtažného padáku a uzavření obalu padáku

Výtažný padák se stopkou položí na složenou spojovací šňůru a lemovkami s kroužky ve spodní části výtažného padáku se provléknou pomocné balící šňůry, pomocí kterých se vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny (obr. 27).



obr. 27

Pomocné balící šňůry se provléknou lemovkami s kroužky ve vrchní části výtažného padáku, stlačí se pružina výtažného padáku, tkanina jeho vrchlíku se uloží směrem dovnitř mezi závitů pružiny a prostřednictvím pomocných balících šňůr se vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny (obr. 28).



obr. 28

Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 07

Uzavření spodní chlopně obalu padáku.

Spodní pomocná balicí šňůra se provlékne průchodkou ve spodní chlopni obalu padáku a vytáhne očko uzavírací šňůry, které se zajistí pomocným balícím trnem (obr. 29).



obr. 29

Pomocné balicí šňůry se provléknou průchodkami v pravé boční chlopni a vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny (obr. 30).



obr. 30

Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 07

Pomocné balící šňůry se provléknou průchodkami v levé boční chlopni a vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny (obr. 31).



obr. 31

Pomocné balící šňůry se provléknou průchodkami ve vnitřní chlopni vrchní chlopně, vrchní chlopně se přiloží na boční chlopně a prostřednictvím pomocných balících šňůr se vytáhnou očka uzavírací šňůry, do kterých se vsunou jehly uvolňovače a tím je obal padáku uzavřen. Pomocné balící šňůry se stáhnou pod jehly uvolňovače a vytahují se tak, aby nedocházelo k poškozování uzavírací šňůry. (obr. 32).



obr. 32

Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 07

8. Kontrola zabaleného padáku – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchraného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4, bod 4.8. (obr. 33, 34).



obr. 33



obr. 34

9. Uzavření obalu padáku

Uzavírací mechanismus se překryje krycí chlopní pomocí stuhového uzávěru a dělená vrchní chlopeň se uzavře ze tří stran stuhovým uzávěrem. Tímto úkonem je balení padáku ukončeno (obr. 35).



obr. 35

Balič provede zápis o balení do padákového záznamníku a tento zápis podepíše.