

**Stanovené délky uzavíracích šňůrek
určené pro balení a uzavření obalového dílce
záložního padáku
se zabezpečovacím přístrojem MPAAD**

**Doporučené délky uzavíracích šňůrek
určené pro balení a uzavření obalového dílce
hlavního padáku**

Obalového dílce OP-093/01 (Student 01)

Obalového dílce OP-087 (MarS I)

Obalového dílce OP-103 (Real-X)

Obalového dílce OP-095 T (MarS-T)



2. vydání

Zpracoval: Jiří Kolář, technik MarS a.s. Jevíčko

Schválil: Ing. Jaroslav Sedlák, vedoucí technického úseku MarS a.s. Jevíčko


V Jevíčku 09/2009

1. Metodika postupu provléknutí a vypnutí uzavírací šňůrky pro balení a uzavření obalového dílce záložního padáku se zabezpečovacím přístrojem MPAAD je uvedena v příručce uživatele, která se dodává se zabezpečovacím přístrojem MPAAD.

Uzavírací šňůrka se ručně předepne silou cca 200 N na stanovenou délku.

Předepnutí se provádí za očko uzavírací šňůrky a podložku od použitého zabezpečovacího přístroje.

Předepnutou uzavírací šňůrku o stanovené délce je možné použít pro balení a uzavření obalového dílce záložního padáku s použitým zabezpečovacím přístrojem.

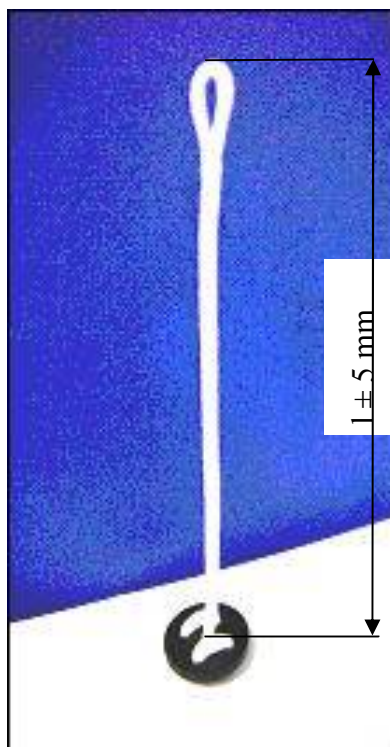

2. Používané pomůcky pro balení a uzavření obalového dílce záložního padáku:

Mimo základních balících pomůcek (pomocná balící šňůrka, balící jehla, přípravek na protažení pomocné balící šňůrky výtažným padákem) je povoleno používat též pro snadnější uzavírání chlopní obalového dílce záložního padáku pomocné balící nástroje (např. balící kolík).

3. Protažení uzavírací šňůrky záložního padáku se zabezpečovacím přístrojem MPAAD po uplynutí stanoveného přebalovacího cyklu od stanovené délky pro balení:

Protažení uzavírací šňůrky po uplynutí přebalovacího cyklu - maximálně o 10 mm.

Obalový dílec OP-093/01 (Student 01)

Stanovená délka uzavírací šňůrky pro uzavření obalového dílce záložního padáku v závislosti na velikosti obalového dílce záložního padáku a použitém typu záložního padáku se zabezpečovacím přístrojem MPAAD:


OP-093/01 OP-093 Velikost obalu	Záložní padák kruhový (PZS-92)	Záložní padák typu křídlo (WP-210)
1	110 ± 5 mm	95 ± 5 mm
2	110 ± 5 mm	95 ± 5 mm
3	110 ± 5 mm	95 ± 5 mm

Uzavírací šňůrku o doporučené (stanovené) délce je možné použít pro balení a uzavření obalového dílce hlavního padáku obalového dílce OP-093/01 (Student 01):

Doporučená délka uzavírací šňůrky určená pro balení a uzavření obalového dílce hlavního padáku (M 291) je **35 ± 5 mm** (platí pro všechny typy seskoků, kromě seskoku s výtažným lanem s upoutaným pouzdem stabilizačního padáku a uvolňovačem hlavního padáku).

Stanovená délka uzavírací šňůrky určená pro balení a uzavření obalového dílce hlavního padáku (M 291) pro seskok s výtažným lanem s upoutaným pouzdem stabilizačního padáku uvolňovačem hlavního padáku je délka uzavírací šňůrky je **25 ± 5 mm**.

V případě delší uzavírací šňůrky hlavního padáku pro seskok s výtažným lanem s upoutaným pouzdem stabilizačního padáku a uvolňovačem hlavního padáku hrozí předčasné otevření hlavního padáku !

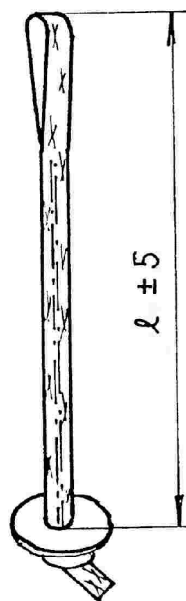


Obalový dílec OP-087 (MarS I)

Stanovená délka uzavírací šňůrky pro uzavření obalového dílce OP-087 záložního padáku v závislosti na velikosti obalového dílce záložního padáku a použitím typu záložního padáku se zabezpečovacím přístrojem MPAAD:

OP-087 Velikost obalu	Záložní padák kruhový (PZS-92)	Záložní padák typu křídlo
000 N	--	(WP-110) 70 ± 5 mm
00 N	--	(WP-110) 70 ± 5 mm (WP-130) 75 ± 5 mm
00 N	--	(WP-130) 75 ± 5 mm
01 N	--	(WP-130) 75 ± 5 mm
02 N	--	(WP-130) 75 ± 5 mm (WP-150) 75 ± 5 mm
03 N	--	(WP-150) 75 ± 5 mm (WP-175) 80 ± 5 mm (WITTY PLUS) 105 ± 5 mm
04 N	--	(WP-150) 75 ± 5 mm (WP-175) 80 ± 5 mm
05 N, 06 N	110 ± 5 mm	(WP-175) 80 ± 5 mm
06 N	110 ± 5 mm	(WP-210) 100 ± 5 mm
2 N, 3 N, 4 N	110 ± 5 mm	(WP-175) 80 ± 5 mm (WP-210) 100 ± 5 mm
4.1 N	110 ± 5 mm	(WP-260) 105 ± 5 mm
1	--	(WP-150) 75 ± 5 mm
2, 3, 4, 3.1.	110 ± 5 mm	(WP-175) 80 ± 5 mm (WP-210) 100 ± 5 mm (WITTY PLUS) 105 ± 5 mm
3.2.	--	(WP-150) 75 ± 5 mm

Uzavírací šňůrku o doporučené délce
 80 ± 5 mm (platí pro velikost 000 N, 00 N, 01 N, 02 N)
 85 ± 5 mm (platí pro velikost 03 N, 04 N, 05 N, 06 N)
 95 ± 5 mm (platí pro velikost 2 N, 3 N, 4 N)
je možné použít pro balení a uzavření
obalového dílce hlavního padáku obalového dílce OP-087

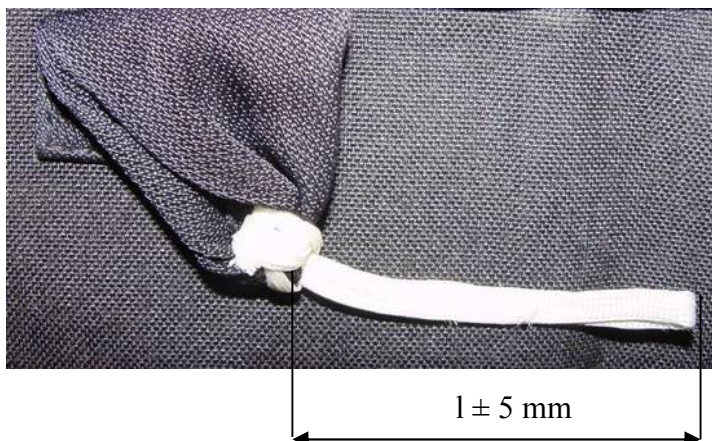


Obalový dílec OP-103 (Real-X)

Stanovená délka uzavírací šňůrky pro uzavření obalového dílce OP-103 záložního padáku v závislosti na velikosti obalového dílce záložního padáku se zabezpečovacím přístrojem MPAAD:

OP-103 Velikost obalu	Záložní padák typu křídlo
02	80 ± 5 mm
03	85 ± 5 mm
04	90 ± 5 mm
05	95 ± 5 mm
06	100 ± 5 mm
07	105 ± 5 mm
08	110 ± 5 mm

Uzavírací šňůrku o doporučené délce 30 ± 5 mm (pro velikost 02-05), 40 ± 5 mm (pro velikost 05-08) je možné použít pro balení a uzavření obalového dílce hlavního padáku obalového dílce OP-103

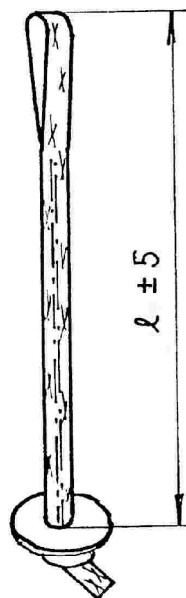

Obalový dílec OP-095 T (MarS-T)

**Stanovená délka uzavírací šňůrky pro uzavření obalového dílce OP-095 T
záložního padáku typu křídlo (WP-370)
se zabezpečovacím přístrojem MPAAD je 105 ± 5 mm.**

**Uzavírací šňůrku + pojistné balicí šňůrky o doporučené délce 30 ± 5 mm
je možné použít pro balení a uzavření obalového dílce
hlavního padáku obalového dílce OP-095 T**

